



Sutrumpinta modulinės stogo dangos montavimo instrukcija

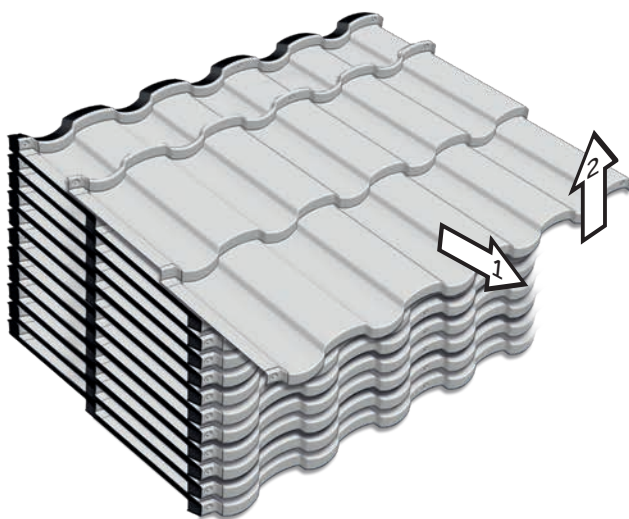


Grebėstų ir ventiliacinių tašelių montavimas, karnizo sprendimas.

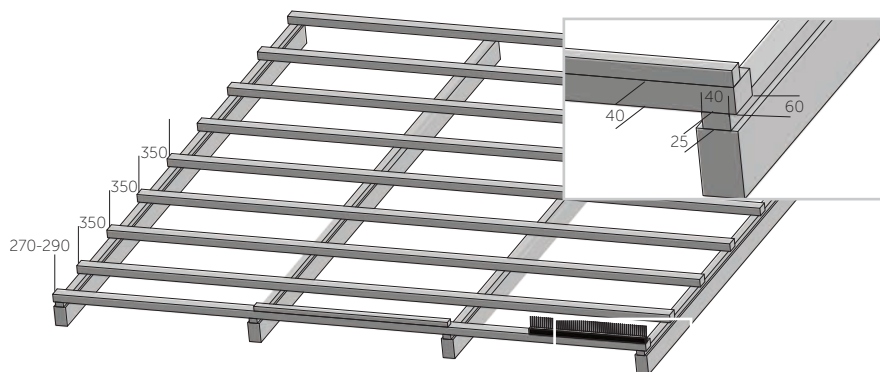



Lakštų nuėmimas nuo paletės.

Lakštų pernešimas: Lakštus reikia nešti laikant už viršutinės arba apatinės briaunos (žalia spalva). Draudžiama nešti laikant už šoninių kraštų (raudona spalva), kadangi tai gali sukelti išilginių siūlių įtrūkimus.

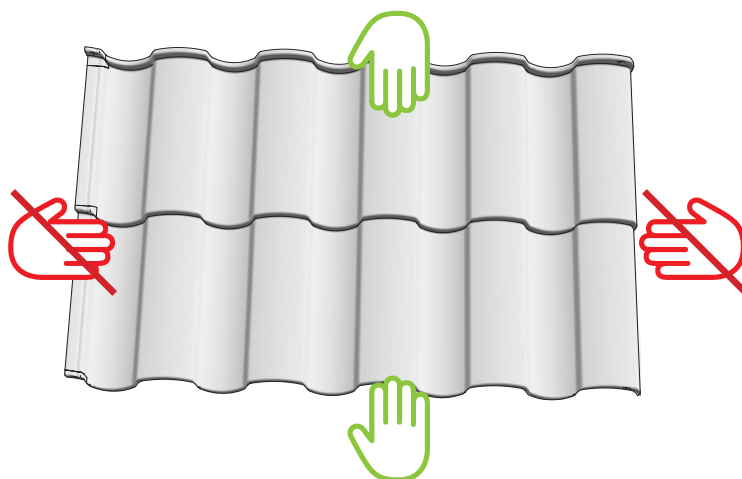

1.

Pirmojo lakšto montavimas.

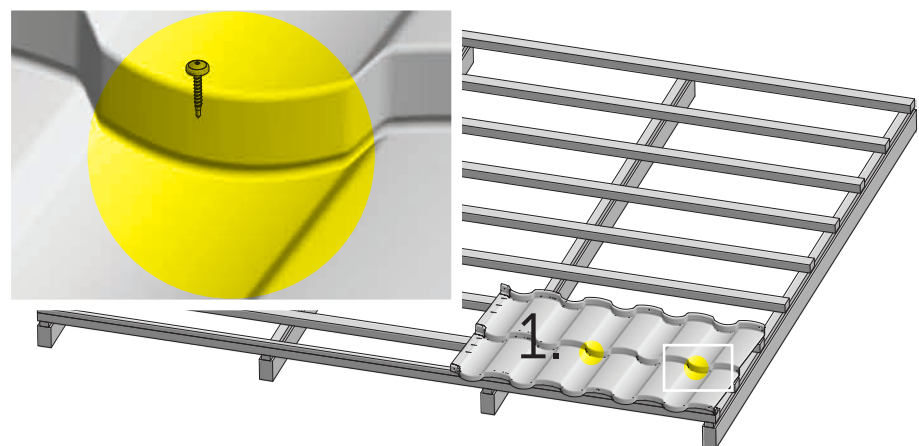
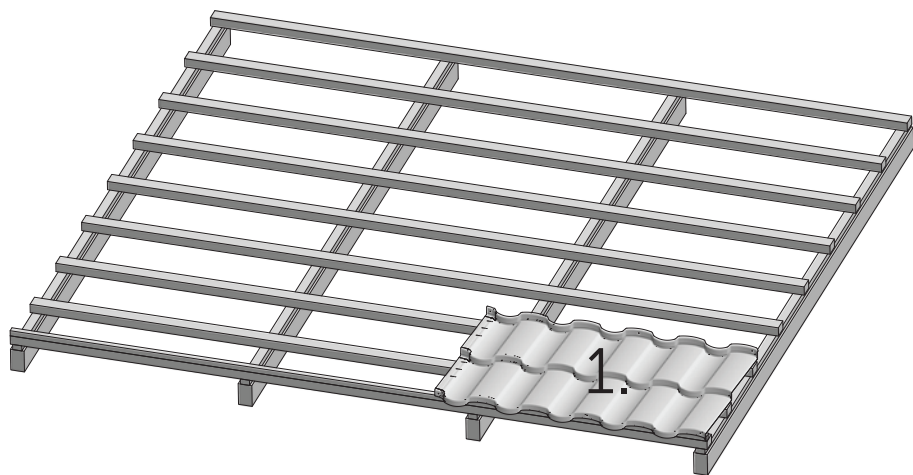


2.

Pirmojo lakšto tvirtinimas prie grebėstų naudojant TORX LP 4,8x38 arba savisriegius 4,8x35 varžtus.

5.

Likusios lakštų eilės montavimas.


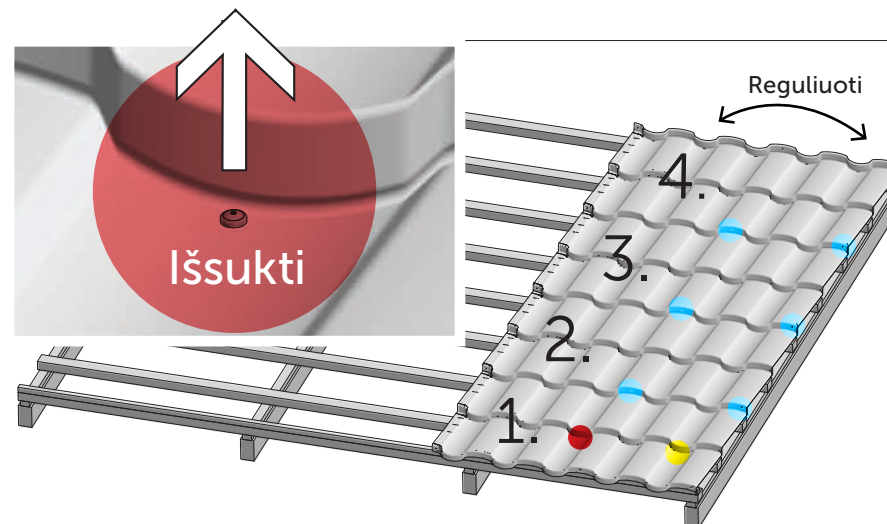
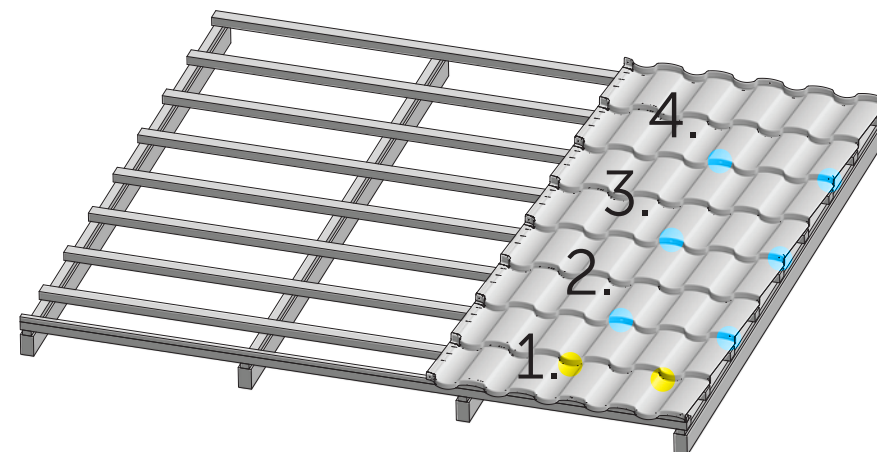


6.

Lakštų eilės reguliavimas plokštumoje.


3.

Antrojo lakšto montavimas.

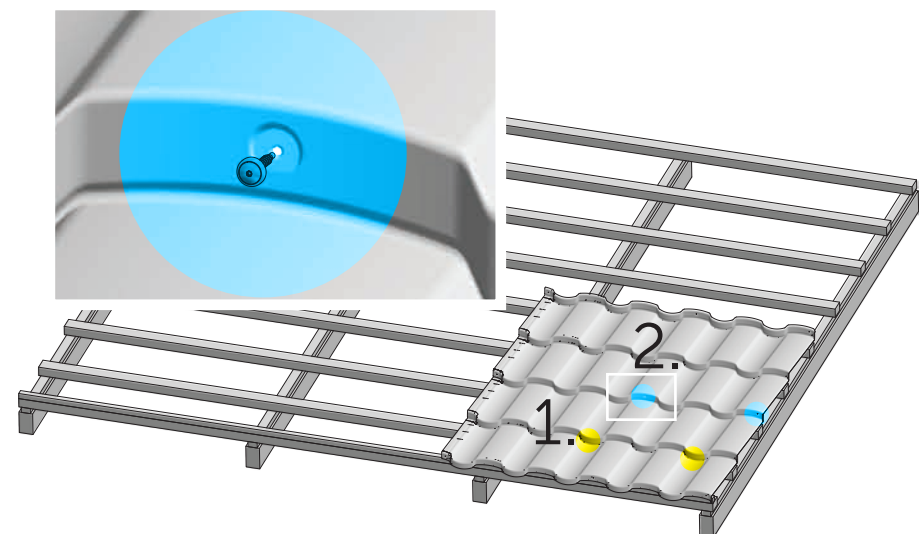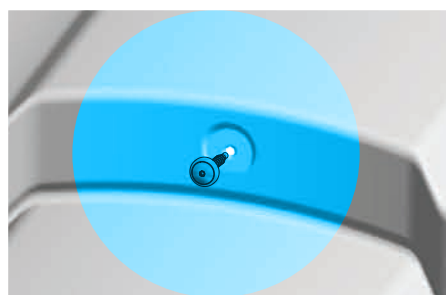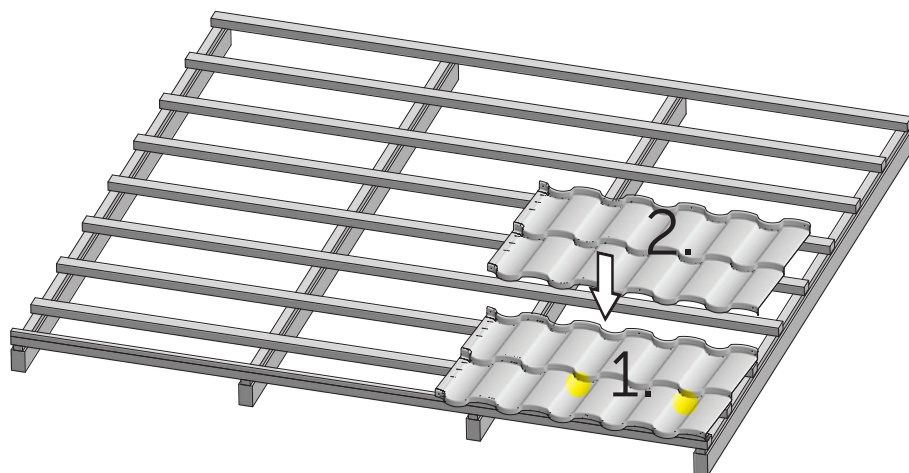


4.

Lakštų sujungimas tarpusavyje, naudojant metalui skirtus TORX LP 4,8x23 arba savisriegius 4,8x19 varžtus.

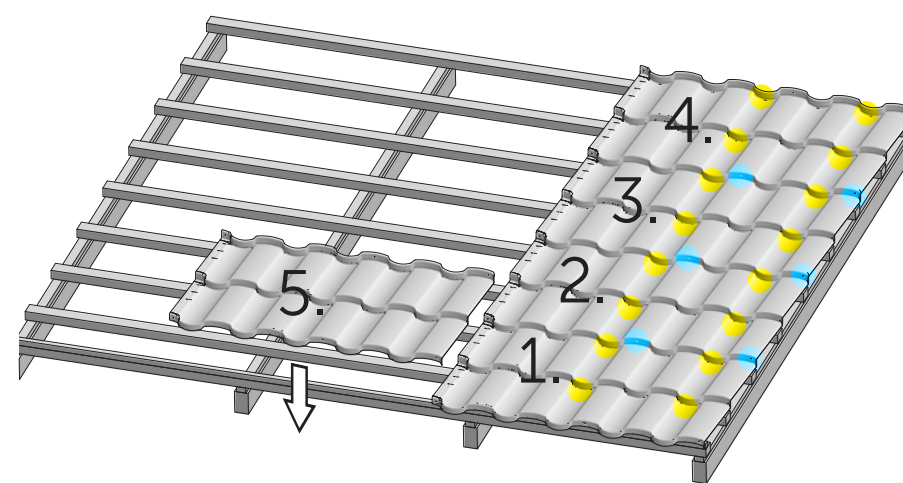

7.

Pirmos lakštų eilės tvirtinimas prie grebėstų ir sekančios eilės pirmojo lakšto montavimas.

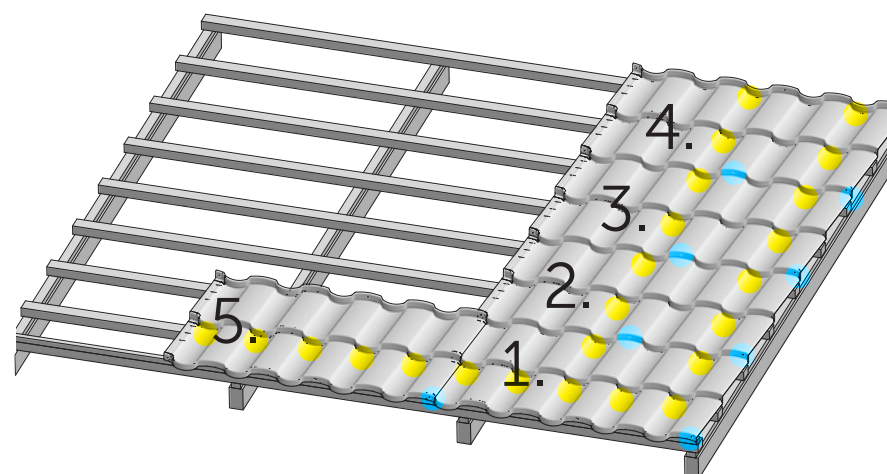


8.


Lakštų sujungimas ir tvirtinimas prie grebėstų.

9.

Likusių lakštų montavimas
ir varžtų išdėstymas.

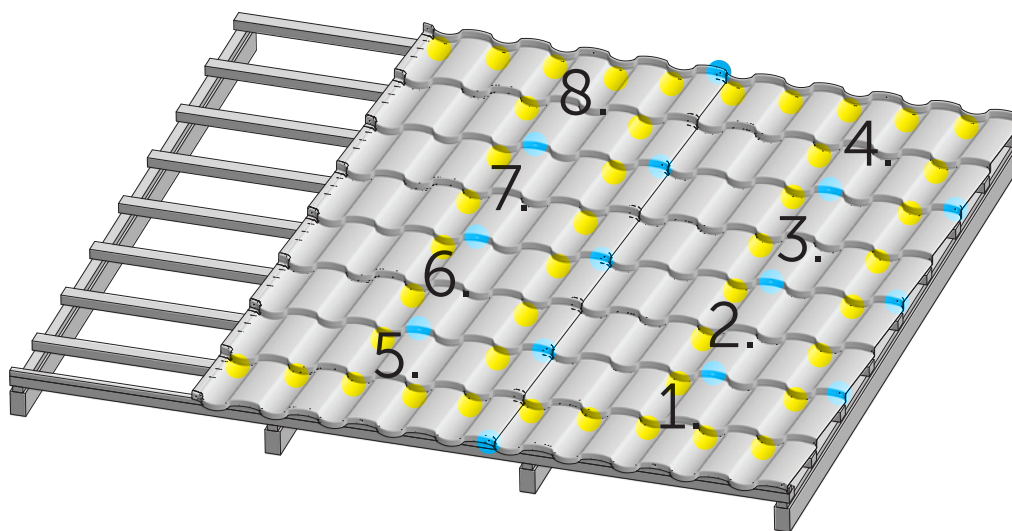

KRAIGO MONTAVIMAS

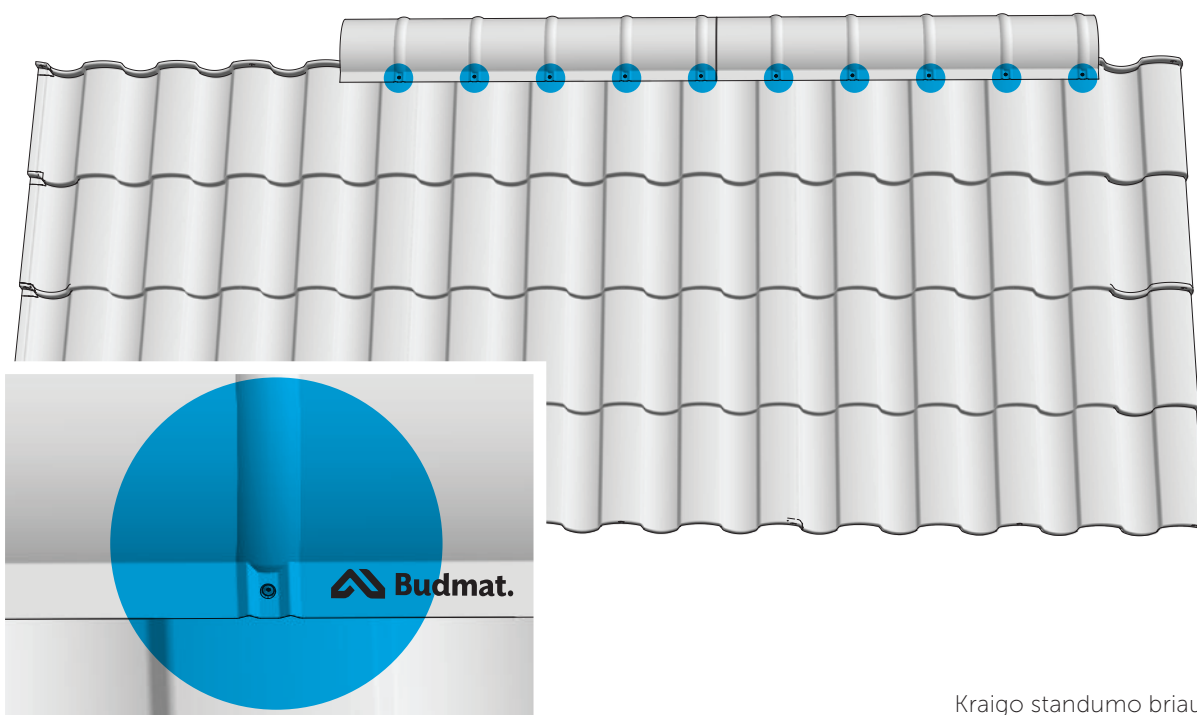

Kraigo standumo briaunos turi sutapti su
aukščiausiomis modulinės stogo dangos
„Rialto“ lakšto vietomis.

Įspausintas logotipas yra gaminio
autentiškumo patvirtinimas.