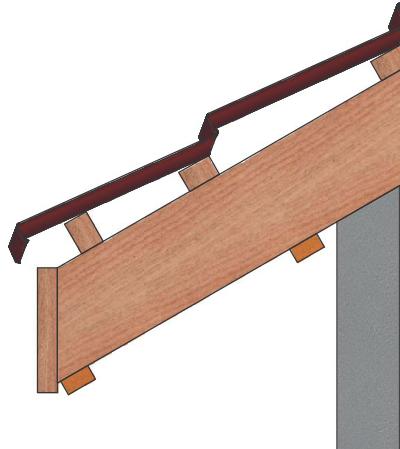
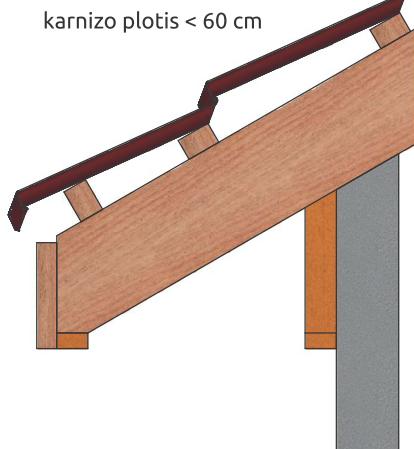


"BUDMAT" PAKALIMŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA



- ①** Pakalimai turi būti tvirtinami prie nešančiosios stogo konstrukcijos, pagamintos iš sausų ir impregnuotų grebėstų, kurių minimalus skerspjūvis būtų 25x40 mm. Grebėstus reikia išlyginti (su gulsciuku). Maksimalus atstumas tarp grebėstų negali viršyti 60 cm. Jeigu stogo konstrukcija išsikišusi daugiau nei 60 cm reikia papildomos stiprinančios konstrukcijos. Sprendimų pavyzdžiai pateikti paveikslėliuose žemiau.

**Bendros pastabos**



Pakalimai turi būti pritvirtinti taip, kad visa stogo konstrukcija galėtų teisingai dirbti, išskaitant pritvirtintų plokščių terminį darbą, kuris priklauso nuo temperatūrų pokyčių ir panaudotų medžiagų savybių.

Visi „BUDMAT“ pakalimų sistemos elementai yra tvirtinami prie iš anksto paruoštos konstrukcijos naudojant nerūdijančio plieno arba apsaugotais nuo korozijos mažiausiai 20 mm varžtais su min. 8 mm galvutėmis. Varžtus reikia įsukti statmenai į montażinių ertrumų vidurį paliekant apie 1 mm tarpus iš visų pusų (tam, kad būtų galimas terminis ilgių pokytis)

Siekiant užtikrinti teisingą stogo ir karnizo ventiliaciją, naudojamos ventiliacinės plokštės (su perforacija).

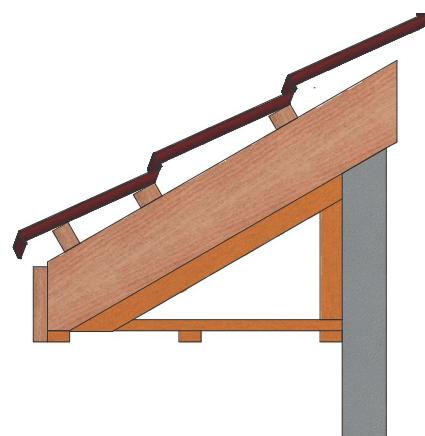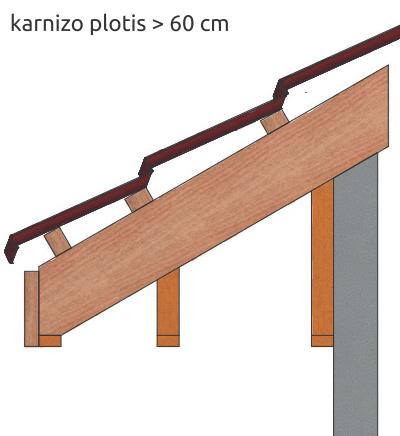


- ②** Pakalimų plokščių montavimo būdas priklauso nuo karnizo lento polatakinės juostos. Sprendimų pavyzdžiai pateikti paveikslėliuose žemiau. Plokštės rekomenduojama montuoti jkišiant vieną pusę į "J" tipo profilį arba į polatakinės juostos tarpą, kita plokštės pusė prisukama tiesiai į lentjuostę. Plokščių kraštas užmaskuojamas "L" tipo profiliu.

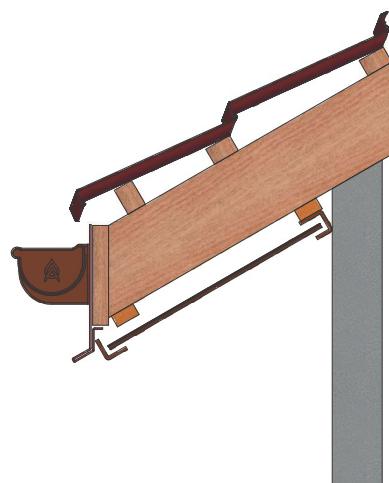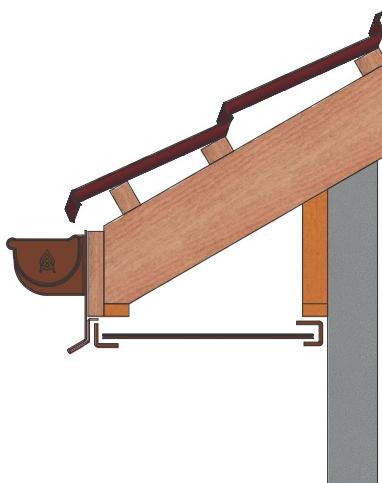**Bendros pastabos**


„BUDMAT“ pakalimų plokštės rekomenduojama montuoti skersai karnizo.

Priklasomai nuo užsakovo individualių estetinių nuostatų, pakalimai gali būti montuojami horizontaliai arba įstrižai, atsižvelgiant į stogo šlaito kampą. Tai neturi įtakos pakalimų darbui ir jų mechaninėms savybėms.

„J“ tipo profilius montuojame palei pastato sienos kontūrą, tvirtinant juos varžtais prie medinių grebėstų kas 50 cm.

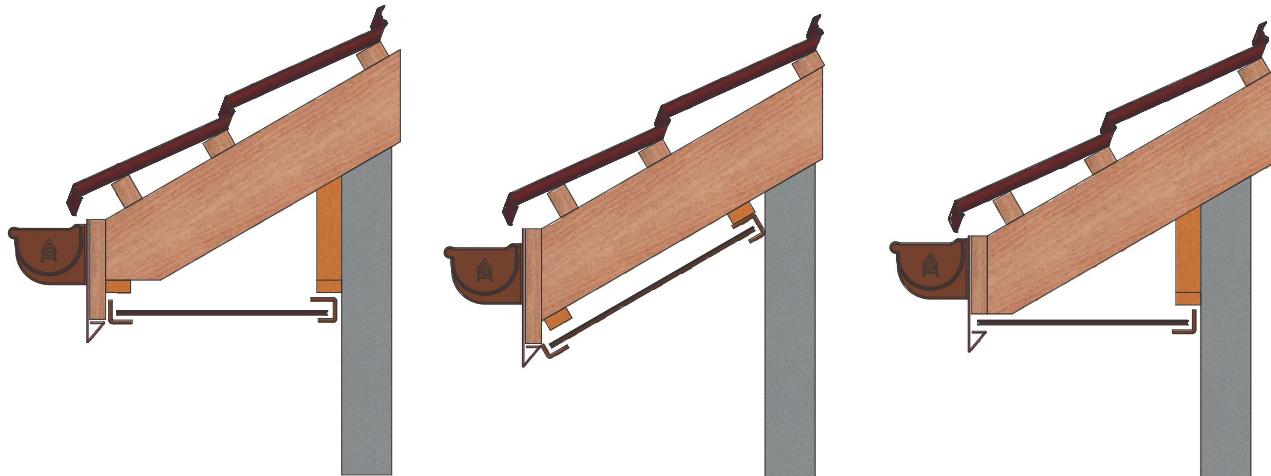

- ③ Plokštės reikia sujungti tarpusavyje, įkišant muontojamos plokštės kraštą į ankstesnės plokštės įdubą.

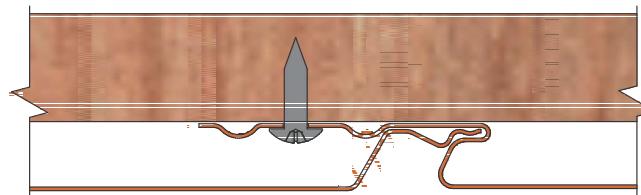

- ④ Pakalimų montavimas karnizo kampuose gali būti statmenas arba įstrižas.

i Pastabos dėl pjovimo

- Plieninių pakalimų pjaustymui galima naudoti:
- rankinės žirklės;
 - pjūklai metalui pjauti;
 - pjūklai su metaliniais kardiniais pjūkleliais;
 - diskiniai pjūklai metalui.


i Bendros pastabos

Dvieju plokščių sankirtoje su statmenomis briaunojimo kryptimis naudojame du "J" tipo profilius

tradicinis užbaigimas



įstrižas užbaigimas

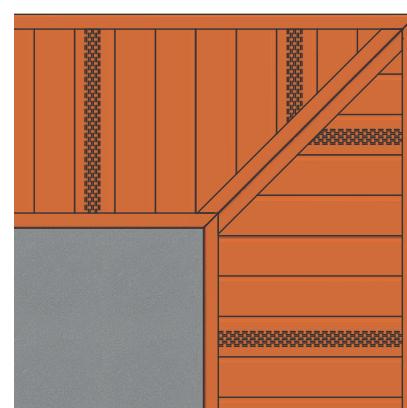



 **Budmat.**

GAMINTOJAS

BUDMAT® Bogdan Więcek 09-407 Płock
ul. Otolinińska 25
+48 502 197 197
info@budmat.com
budmat.com