

## DĖMESIO!

Draudžiama naudoti kampinį šlifuoeklį! Baigus pjovimą, latakai turi būti labai gerai išvalomi nuo šiukšlių, susidarančių pjaunant.



## LAIKIKLIŲ MONTAVIMAS

Tiesiai ant gegnės tvirtinami latakų laikikliai sulenkiami taip, kad gautų tinkamą latakų nuolydį ir bus tvirtinami 60-90cm intervalais. Galiniai laikikliai tvirtinami maždaug 10 cm atstumu nuo latakų galo. Montuojant latakų kampus, gale taip pat sumontuojami laikikliai.

Latakų laikiklių montavimas pradedamas pritvirtinant pradinį ir galinį laikiklius, tada tarp jų ištempama virvelė, pažyminti kitų laikiklių tvirtinimo liniją.

Latakų nuolydis turi būti 3-5 mm tiesiniam metrui.



## LATAKŲ MONTAVIMAS

Padėkite lataką ant atraminių laikiklių netvirtindami. Ant latakų pieštuku pažymėkite latakų ir lietavamzdžio jungties vietą įlajos įrengimui. Pjūklas naudojamas latakų drenažo angai išpjauti (dėmesio: kampinį šlifuoeklį naudoti draudžiama!). Nupjauti kraštai išlenkiami į išorę, kad vanduo galėtų nutekėti įlaja. Latakų ir lietavamzdžio jungtis montuojama pritvirtinant jos kraštą išorinėje latakų pakraštyje, o po to jis pritvirtinamas užspaudžiant įlajos juosteles virš latakų vidinės pusės.




Lataikai ir kampai dedami pradėdant nuo latakų, kurio jungtis jau sumontuota, vidinę latakų dalį įkišant po laikiklio smaigaliu, po to spaudžiant tvirtinama išorinė latakų dalis (įstatoma pilnai į laikiklius).

## LATAKŲ JUNGČIŲ IR GALINIŲ DANGTELIŲ MONTAVIMAS

Latakų sujungimo detalė montuojama taip, kad būtų užtikrintas geras sandarumas pradėdant nuo latakų kairės iki dešinės. Jungtis turi būti prisegta taip, kad abiejų latakų galai būtų apimti vienodai. Užsegimas atliekamas paspaudus jungtį ant apvalios latakų dalies ir pritvirtinant traukiamąjį atvartą ant latakų išorinės pusės. Pabaigoje saugiklis užlenkiamas virš vožtuvo.

Dangteliai montuojami latakų galuose, zigzago pavidalu į įdubas įpurškiant šiek tiek silikono. Tada uždedamas pagrindas ir prie latakų išorinio krašto prispaudžiama priekinė ausis, už latakų sienos pusėje užlenkiama galinė ausis.

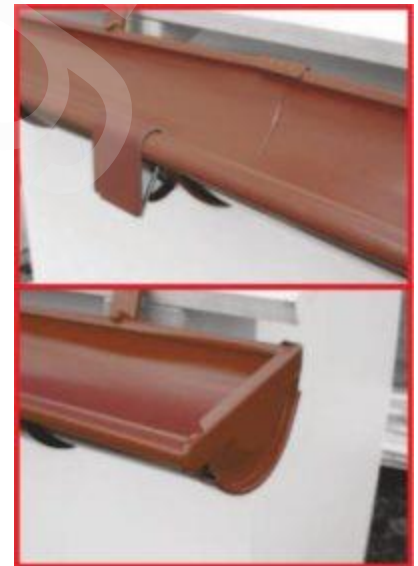

## LIETVAMZDŽIO MONTAVIMAS

Nutekėjimo vamzdis montuojamas vertikaliai prie sienos, pradėdant nuo įlajos viršutinės alkūnės pagalba ir tvirtinant prie sienos lietvamzžio laikikliais.

Norint pritvirtinti lietvamzdžio laikiklį prie sienos, pritvirtinama virvelė, išilgai kurios bus dedamas lietvamzdis, pažymint jų tvirtinimo vietas.

Laikiklis tvirtinamas kaiščiais. Jei gaminys montuojamas prie sienos su termoizoliacija (polistirenu, mineraline vata ir kt.), reikia naudoti atitinkamo ilgio kaiščius. Pirmasis laikiklis tvirtinamas tiesiai po alkūne,

o paskutinis – prieš apatinę alkūnę. Jie montuojami ne didesniu kaip 2 m atstumu tarp jų.



Sumontavus lietvamzdžius, laikikliai uždaromi fiksuojamųjų pleiščių pagalba.

Apatiniame lietvamzdžių gale sumontuojamos apatinės alkūnės.